

Coffre-fort
BURG WACHTER
Pointsafe P3E

Correctif du mode d'emploi constructeur

Ouverture avec le code maître

Le code maître par défaut est '12345678'

La porte est fermée.

- Appuyer sur la touche 'ENTER'.
L'écran d'affichage indique 'COdE'.

- Taper le code maître.

- Appuyer sur la touche 'ENTER'.

'PASS 1' apparaît sur l'écran d'affichage et le décompte a lieu pendant 10 secondes. Le code utilisateur s'affiche brièvement et la porte s'ouvre automatiquement.

Attention : pour refermer le coffre, il faut saisir à nouveau le code utilisateur.

Ouverture avec le code utilisateur

Le code utilisateur par défaut est '168'

La porte est fermée.

- Appuyer sur la touche 'ENTER'.
L'écran d'affichage indique 'COdE'.

- Taper le code utilisateur.

- Appuyer sur la touche 'ENTER'.
La porte s'ouvre automatiquement.

Modification du code maître

La porte doit être ouverte et les pènes sortis de la porte en appuyant sur 'CLOSE'.

- Appuyer sur la touche 'ENTER'.
L'écran d'affichage indique 'COdE'.

- Taper le code maître (réglage par défaut 12345678).

- Appuyer sur la touche 'ENTER'.
L'écran d'affichage indique 'PASS 1' et le décompte à lieu pendant 10 secondes.

- Appuyer sur la touche 'ENTER' pendant le décompte.
'COdEu' apparaît sur l'écran d'affichage.

- Taper le nouveau code maître à 8 chiffres.
- Appuyer sur la touche 'ENTER'.
'SECu' apparaît sur l'écran d'affichage.
- Retaper le nouveau code maître.
- Appuyer sur la touche 'ENTER'.
Le nouveau code maître est enregistré dès que l'écran d'affichage indique 'GOOD'.
- Appuyer sur la touche 'ENTER'
- Taper le code **utilisateur**.
- Appuyer sur la touche 'ENTER'
Les peines rentrent dans la porte et 'OPE' apparaît sur l'écran d'affichage.

Modification du code utilisateur

La porte doit être ouverte et les pènes **rentrés** dans la porte. Sur la notice Burg Wachter il est indiqué que les peines doivent être **sortis** ce qui est une erreur.



- Appuyer sur la touche 'ENTER'.
L'écran d'affichage indique 'COdE'.
- Taper le code utilisateur (3 à 6 chiffres max).
- Appuyer sur la touche 'ENTER' puis 'CLOSE'.
Les pènes sortent de la porte.
- Appuyer sur la touche 'ENTER'.
- Taper le nouveau code utilisateur.
- Appuyer sur la touche 'ENTER'.
Les pènes rentrent dans la porte.
- Fermer la porte et appuyer sur 'CLOSE'.
La porte se verrouille.

Réinitialisation des codes maître et utilisateur

Cette opération permet de reprogrammer les codes par défaut maître et utilisateur qui sont respectivement '12345678' et '168'.

- La porte doit être fermée.
- Enlever les piles de leurs supports.

- Ouvrir la porte avec la clé. Les peines sont rentrés dans la porte.
- Démontez l'arrière de la porte en enlevant les 2 vis à côté des peines et les 2 clips en plastique sur le côté opposé intérieur.
- Sur le circuit imprimé, court-circuiter les bornes extrêmes du connecteur marqué 'reset', voir photos.
- Sortir les peines de la porte avec la clé.
- Remettre les piles. L'heure par défaut doit s'afficher.
- Enlever le trombone ou le strap du connecteur 'reset'.

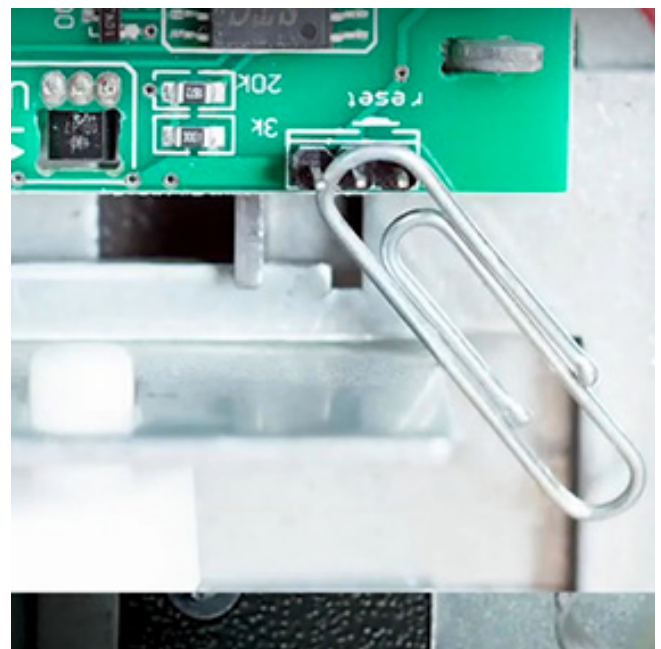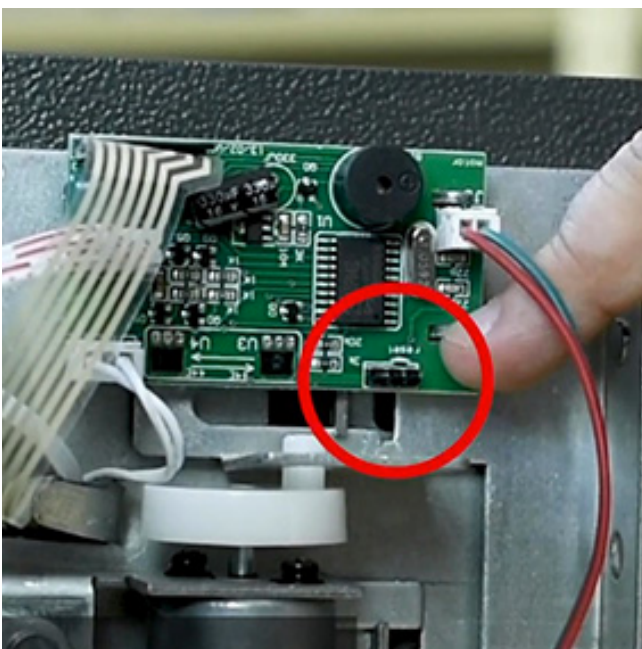

- 'PASS CLEAR' puis l'heure apparaissent sur l'écran d'affichage.
 - Les peines sont toujours sortis de la porte.
 - Enlever les piles.
 - Fermer le coffre avec la clé.
 - Remettre les piles.
 - Appuyer sur la touche 'ENTER'.
 - Taper le code utilisateur '168'.
- Le coffre s'ouvre.*
- Reprendre les procédures 'Modification du code maître' et 'Modification du code utilisateur' pour programmer les nouveaux codes personnalisés.

Vérification du code utilisateur

Le code utilisateur par défaut est '168'

La porte est fermée.

- Appuyer sur la touche 'ENTER'.

- Taper le code maître (12345678 par défaut).

- Appuyer sur la touche 'ENTER'.

PASS 1 à 9 s'affiche puis 'USE – 168u' si le code utilisateur est 168.